SAMSUNG

Инструкция за употреба

Прахосмукачка

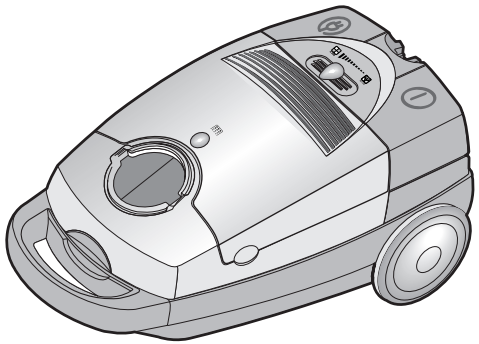

❋Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкцията.

Характеристики

Включва индикатор и автоматично навиване на кабела.

Забележка : не всички модели притежават тази характеристика.

Предпазни мерки

1. Прочетете всички инструкции внимателно. Преди да включите уреда, проверете дали волтажа на уреда отговаря на вашите контакти.
2. Внимание: не използвайте уреда, когато пода е мокър. Не всмуквайте вода.
3. Бъдете близо до деца, които ползват уреда. Не оставяйте прахосмукачката включена без надзор. Използвайте уреда по предназначение, съобразено с указанията дадени в тази инструкция.
4. Не използвайте уреда без торбичка за прах. Изпразвайте торбата за прах, когато се напълни.
5. Не събирайте с уреда кибритени клечки или цикарени угарки. Не поставяйте прахосмукачката близо до радиатори и други топлинни източници.
6. Не поставяйте тежести на маркуча и не блокирайте изходния край. Не всмуквайте остри предмети, които могат на повредят частите на уреда.
7. Изключете прахосмукачката преди да я изключите от контакта. Изключете от контакта преди да смените торбичката за прах.
8. Изключете от контакта преди да почиствате прахосмукачката.
9. Удължаване на кабела не е препоръчително.
10. Ако установите, че уреда не функционира правилно, изключете и се консултирайте с специалист.
11. Ако кабела на уреда е повреден трябва да бъде сменен от сервизен техник.
12. Не носете прахосмукачката за маркуча.

Ередупреждение

1. не всмуквайте вода
2. не потапяйте уреда в вода при почистването
3. маркуча трябва да се проверява редовно за повреди.

Описание на уредите

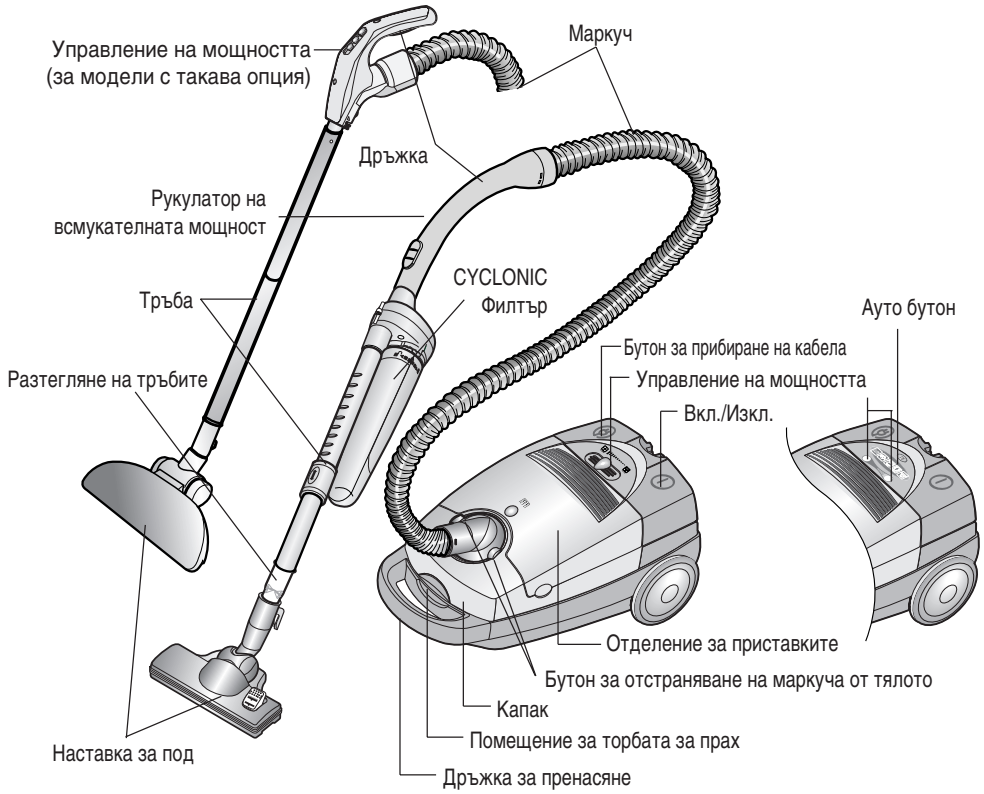

► Обозначените със звезда могат да варират взависимост от модела

Подготовка на прахосмукачката за използване

1) Поставете края на всмукателната тръба към тругата тръба.

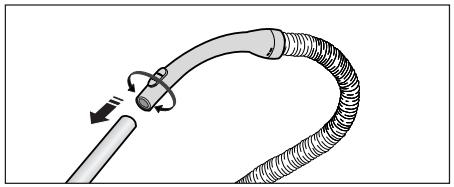

Опция

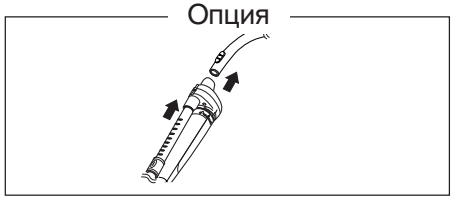

Опция : свържете всмукателните тръби заедно

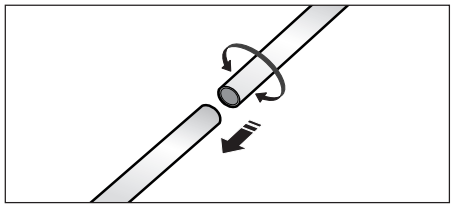

3) Свържете наставката за под към всмукателната тръба.

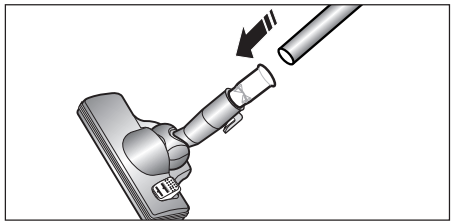

5) Свържете тялото на прахосмукачката с маркуча.

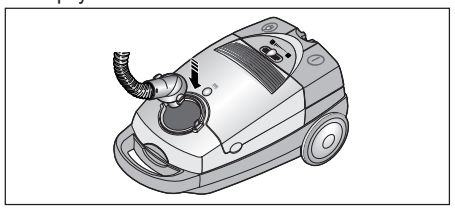

2) Съединете двете тръби (в зависимост от модела)

① **Удължаване на тръбата :** с едната ръка държите тесния край на телескопичната тръбата, а с другата издърпайте до желаната дължина

② **Скъсяване на тръбата:** с едната ръка държите тесния край на телескопичната тръбата, а с другата издърпайте до желаната дължина

Забележка : настройката на дължината на тръбата не е валидна за всички модели.

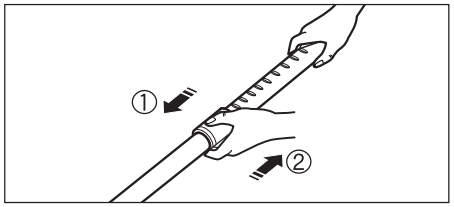

4) Отворете отвора за маркуча

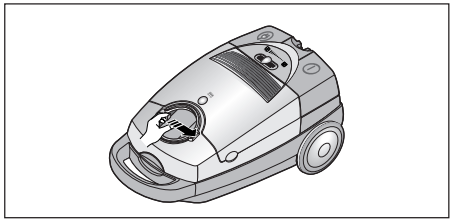

Кабел

1) издърпване: кабела е достатъчно дълъг за да е удобно за вас.

2) Прибиране на кабела : Когат приключите с чистенето, изключете кабела от контакта, натиснете съответния бутон.

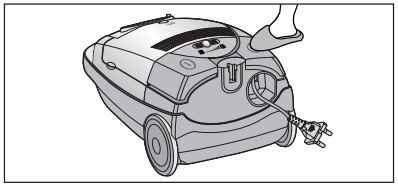

Забележка: при изключване на контакта не трябва да го държите за кабела.

Вкл./Изкл.

След като поставите кабела в контакта, стартирайте прахосмукачката като бавно плъзгате бутона.

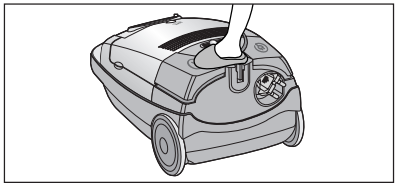

Управление на мощността (за моделите с тази функция)

Мощността на прахосмукачката може да се настройва в зависимост от ситуацията чрез електронен контрол.
MIN = за деликатни повърхностти пр. завеси
ECO = икономичен режим за нормално замърсени килими.
MAX = за силно замърсени повърхности.

1) За модели с бутон-плъзгач

Плъзнете бутона нагоре или надолу за да нас троите мощността

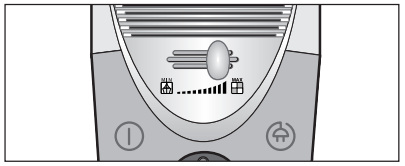

■ Модел с управление от тялото

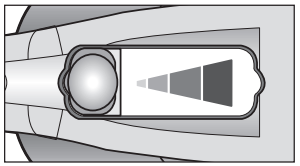

■ Модел с управление от ръкохватката

2) За модели с бутон

Натиснете + бутона за да увеличите мощността
Натиснете бутона – за да намалите мощността

■ Модел с управление от тялото

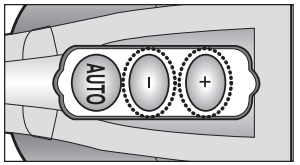

■ Модел с управление от ръкохватката

Автоматичен режим(при модели с бутон за управление на мощността)

Ако натиснете AUTO MODE, мощността автома тично се фиксира на 1200~1300 вата. Този режим редуцира колебанията на всмука телната мощност причинени от количеството на въздуха преминаващ при мотора. За пример, когато торбата за прах е пълна, ко личеството на въздуха минаващо през мотора
намалява и мощността ще отслабне. При този случаи при режим автоматичен, мощността ще се увеличи. Ако искате да излезете от този ре жим, натиснете + или -

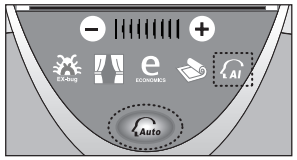



Exbug Elimination система(в зависимост от модела)

Най- добре е да използвате цикъла на Майт Килинг веднага след като сте приключили с почистването.

Бъдете сигурни, че уреда е включен в контакта и от бутона. Натиснете двата бутона за освобождаване на маркуча и го махнете.

Затворете отвора за маркуча докато чуете звук. След като напълно спре звука, включете прахосмукачката.

Този цикъл на Килър автоматично ще спре след като приключи.

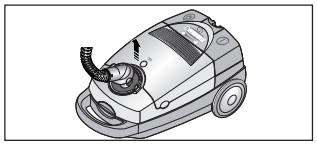

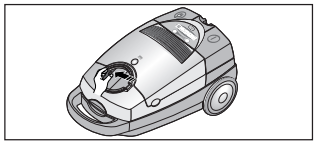

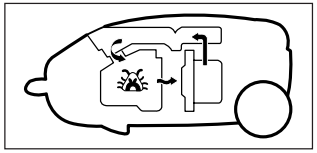

Изключете прахосмукачката от контакта, приберете кабела.Прахосмукачката може да стартира работа веднага след като този цикъл спре или бъде прекъснат. За да стане това трябва да изключите прахосмукачката или да отворите и махнете маркуча.

Използване на аксесоарите

Извадете аксесоарите от помещението в прахосмукачката.

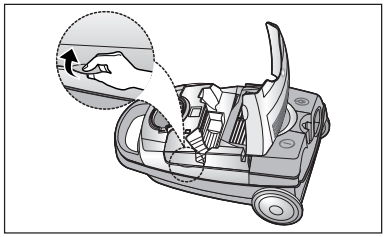

Пукнатини

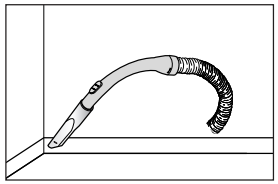

Специални приставки за тесни повърхностти, като радиатори, пукнатини, ъгли, между диваните.

Прах

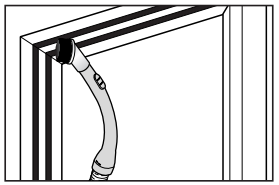

Почистване на гарнитура, равтове, книги

Тапицерия

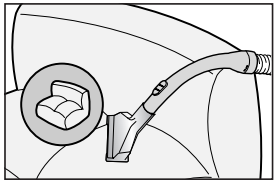

Подходящо за драперии и тапицерии

Позоциониране на прахосмукачката

Приставката се намира отстрани в горната част, която ви позволява да позиционирате накрайника на прахосмукачката, когато не го използвате.

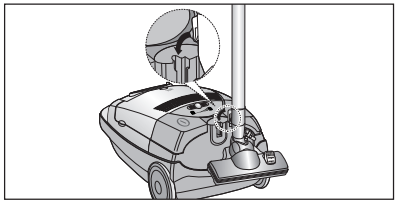

Пренасяне и съхранение на прахосмукачката

За по ледно пренасяне и транспортиране, тази прахосмукачка има клипс система вградена в нейното тяло, което позволява на тялото, маркуча, тръбите и найрайника да стоят във вертикално състояние.

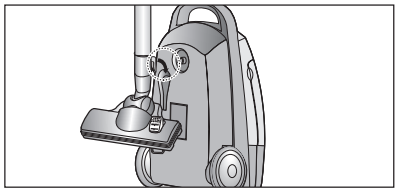

Смяна на торбата за прах

1) Отворете контейнера за торбата, кото натиснете съответния бутон

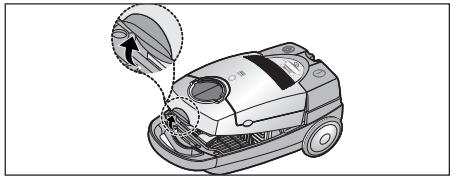

2) Отстранете торбичката от прахосмукачката

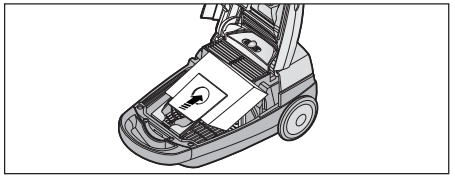

3) След като сте махнали торбичката поставете нова в правилната позиция.

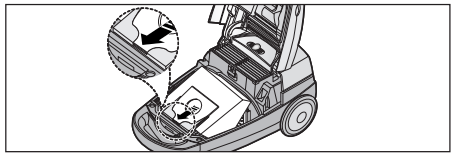

4) Затворете капака на контейнера внимателно докато не се затвори добре.

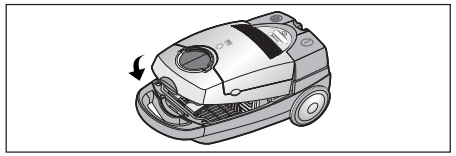

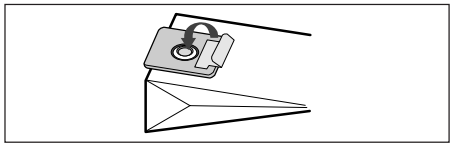

Забележка: : Торбата може да бъде уплатнена чрез отлепване на филма от хартията и залепване около отвора.

Торба от плат

Когато забележите, че торбата е пълна, почистете я и използвайте отново.

Индикатор за препълване на торбичката.

Ако прозорчето стане червено по време на почистването, торбичката трябва да се смени.

Забележка : Ако индикатора продължава да показва червено, изключете прахосмукачката и проверете дали някоя от тръбите не се е запушила.

CYCLONIC филтър (само за модели с тази опция)

Вие може да използвате торбичката за прах за вашата прахосмукачка дълго време благодарение на Cyclonic Filter системата и така постигате максимален почистващ ефект. По големите частици се отделят в тубата на филтъра, така до торбата достигат само фините частици. Когато тубата се напълни до ограниченията, ви е трябва да я почистите. Тубата може да се почиства и с вода.

1. завъртете тубата на ляво и изтеглете
2. отделете Cyclonic Filter от ръкохватката и тръбата.
3. отстранете боклуците и космите заседнали в него.
4. след като почистите тубата и филтъра, по обратния ред ги сглобете. Частите трябва да бъдат подсушени много добре преди да се поставят обратно.
5. натиснете и завъртете тубата на дясно На паснете Туба и Cyclonic Filter до показаните знаци.

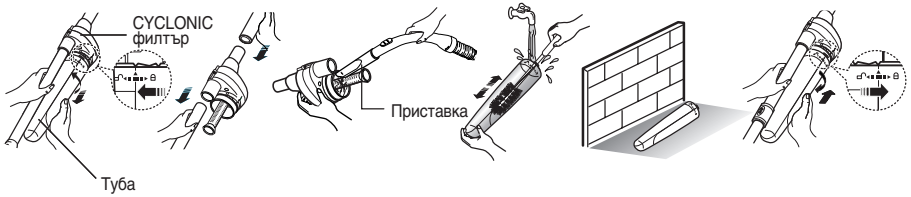

Поддръжка и отстраняване на филтъра.

▶ Втрешен филтър

Вторичния филтър, намиращ се зад решетката на гърба на торбата за прах, предпазва мотора от замърсяване. Не позволявайте на филтъра да се замърси, това може да повреди мотора. Ако филтъра започне да се замърсява, извадете решетката отстранете филтъра. След почистването го поставете обратно.

Забележка: филтърът трябва да бъде добре подсушен преди да бъде поставен обратно на мястото си.

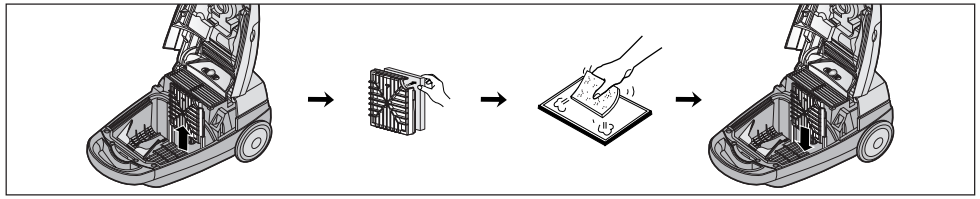

▶ Външен филтър

Отворете капака на контейнера за прах и приплъзнете решетката.

Тип HEPA филтър

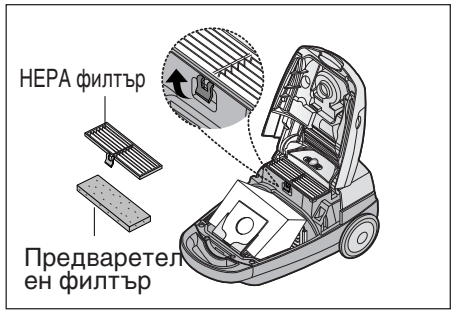

Извадете филтъра заедно с предварителния филтър. Преди да почистите предварителния филтър, подменете филтъра с нов.

Тип Микро филтър

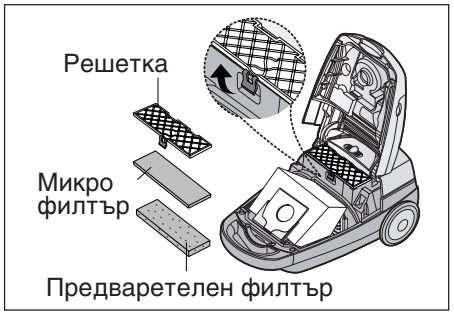

Извадете микро филтъра заедно с предварителния филтър. Преди да почистите предварителния филтър, подменете филтъра с нов.

Използване на наставката за под

За килими/глатки повърхности

Преди да използвате уреде проверете дали сте избрали необходимата позиция в зависимост от повърхността.

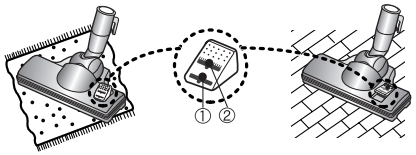

Изберете индикатор ① когато почиствате килими

Изберете индикатор ② когато почиствате глатки повърхности.

Универсална четка

Използвайте тази четка за всякакъв вид повърхностти.

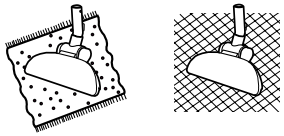

Забележка: за оптимално почистване на пода използвайте четката за ъгли.

Прозрачна тръби

Призрачната траба предпазва тръбата и маркуча от запушване от предмети като чорапи. Или дрехи.

Когато тръбата се запуши.

Отделете найрайника от тръбата. Отстранете нежелания обект и ги поставете в предишното им положение.

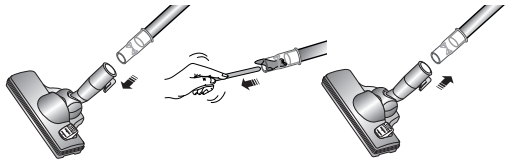

Евентуални проблеми

Проблем	Случай	Решение
Моторът на работи.	Няма ел. снабдяване.	Проверете кабела и контакта.
Всмукателната мощност намалява.	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Отстранете обекта
Кабелът на се развива до края.	Проверете кабела да не се е усукал или наранил.	Издърпайте кабела 2-3метра и натиснете бутона за прибиране.

Тази прахосмукачка е снабдена със следното
EMC директива : 89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC
Директива ниско напрежение : 73/23/EEC and 93/68/EEC

SAMSUNG

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРАВОСМУКАЛКА

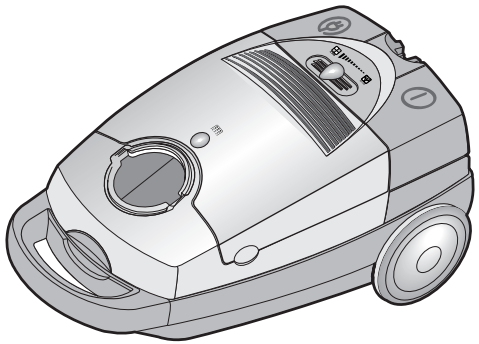

❋ пред употреба прочитајте го упатството

делови

Вклучени се автоматскиот намотувач за кабел и индикатор за прав Далечинскиот регулатор на коќта е само како опција

Забелешка: Сите модели немаат исти карактеристики

Важни сигурносни упатства

1. Пред употреба прочитај те го упатството, проверете дали волтажата на вашата електрична инсталација е иста како ознакакта на долната страна на правосмукалката.
2. Предупредување -да не ја користите за усисување на влажни површини
3. Неопходно е посебно внимание кога се употребува од страна на деца. Да не се користи како играчка. Користете ја само за она што е овде напишано
4. Не ја употребувјте правосмукалката без ќеса. Менувајте ја ќесата шред таа целосно да се наполни, за поголема ефикасност.
5. Не ја користи правосмукалката за собирање на кибрит, отпушок или недогоен жар. Држете ја подалеку од топлина. Топлината може да доведе до бледнеење на бојата и деформирање на деловите.
6. Избегнувајте го користењето на тврди, остри предмети, кои може да доведат до уничтување . Не газете врз цревото, не ставајте никаква тежина врз него. не го спречувајте вшмукувањето или изувувањето.
7. Исклучете ја правосмукалката на самиот апарат пред да ја извлечете од струја. Притоа извлечете ја за утикнувачот, не за кабелот. Секогаш исклучувајте ја од штекер кога ја менувате ќесата.
8. Употреба напродолжен кабел не се препорачува .
9. Ако вашата правосмукалка не работи правилно,исклучете ја од струја и консултирај те се со овластениот сервисер.
10. Ако кабелот е оштетен не пробувајте да го замените,треба да се изврши замена само со оригинален дел од страна на производителот или сервисер.

Предупредување

1. не вшмукувајте вода со правосмукалката.
2. не ја потопувајте во вода.
3. цревото треба редовно да се проверува затоа што акое е оштетено не треба да се употребува

Идентификација на деловите

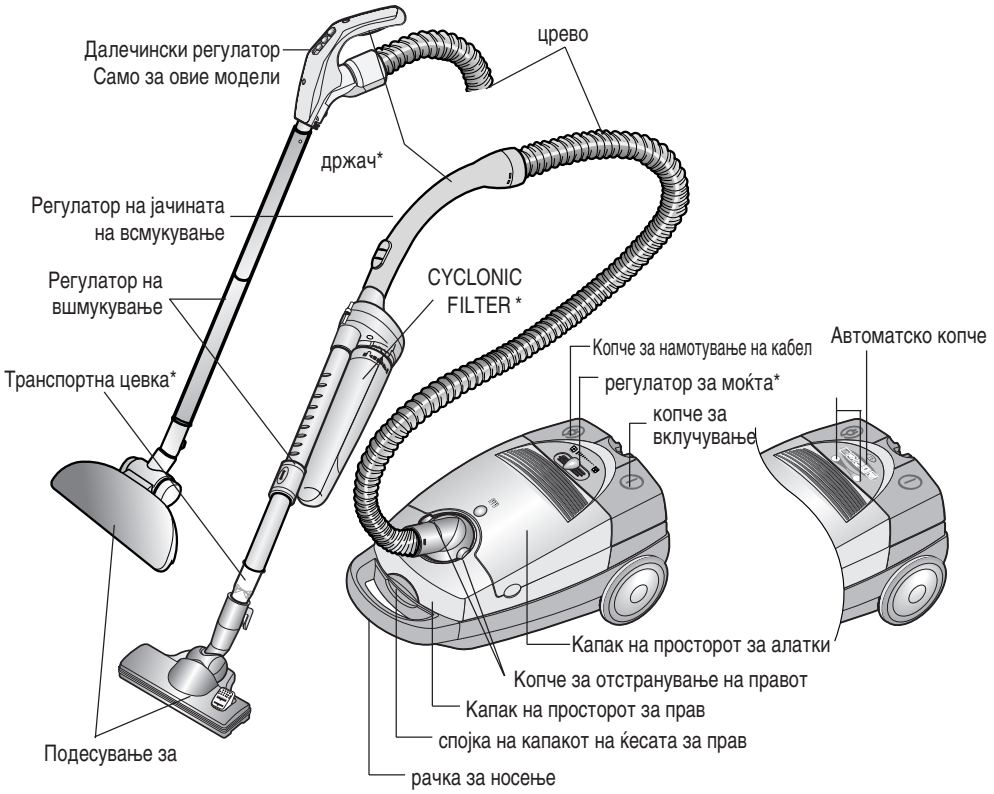

► Деловите означени со * можат да варираат во зависност од моделот

Склопување и припрема за употреба

1) поврзи го цревото со цевката за вшмукување

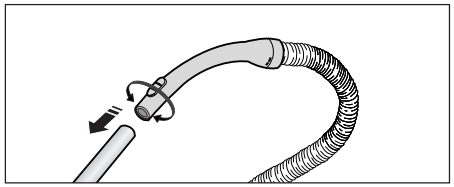

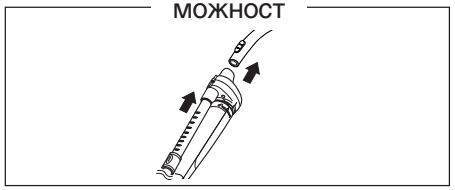

2) составете ја цевката во зависност од моделот

① **ПРОДОЛЖУВАЊЕ :** Држете го едниот дел од телескопската цевка со една рака а со друга рака влечете ја рачката во спротивна насока

② **СКРАТУВАЊЕ :** Држете ја рачката во тесниот дел на цевката, држејќи ја другата рака.

ЗАБЕЛЕШКА : прилагодливата телескопска цевка не е вклучена во сите модели

Можност:спојте ги цевките за вшмукувње

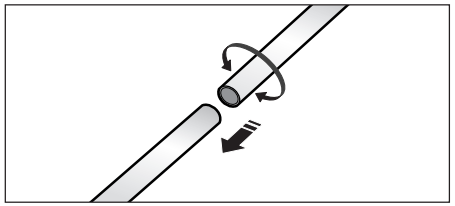

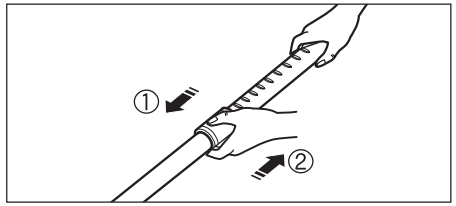

3)поврзете ја папучата со цевката

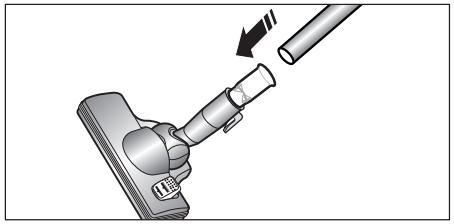

4)отворете го капачето за поврзување на цревото

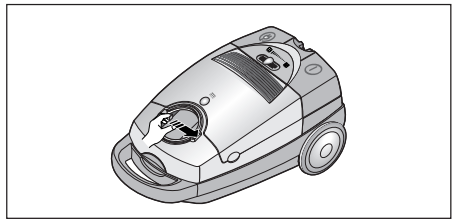

5) поврзете го конекторот со апаратот

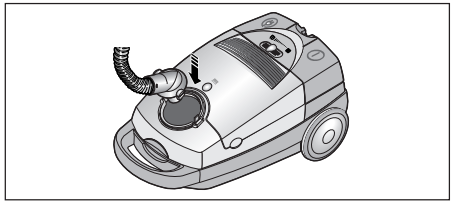

Кабел за струја

1) Извлекување : кабелот за струја е доволно долг за да се извлекува колку што е потребно

2) **Исклучување :** кога ќе завршите со чистење само извлечете го од струја и притиснете го копчето за навлекување на кабел

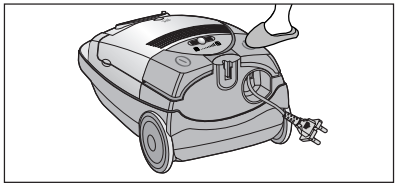

СОВЕТ : при исклучување држете го утикнувачот,а не кабелот

Копче за вклуч. / исклуч.

Копче за вклучување/исклучување Само со обично притискање може да го вклучите или исклучите

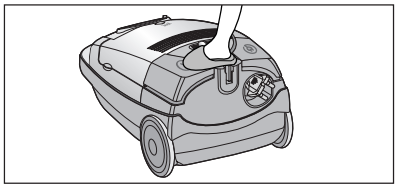

РЕГУЛАТОР ЗА ЈАЧИНА(самовариабилен ти п на регулатор)

Моќта на вшмукување може да се прилагоди на различни ситуации
MIN = за нежни ткаенини
ECO = економско подесување на теписи со нормална дебелина .
MAX = за тврди подови и дебели теписи

1) за видови со потенциометарски регулатор
Подесете ја моќноста со лизгање на копчето нагоре и надолу.

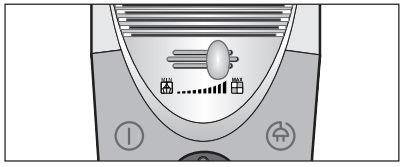

■ Модел за регулатор на телото и апаратот

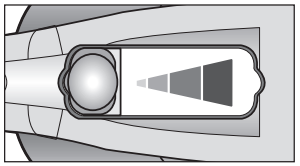

■ Модел со регулатор на рачка

2)за видови до копче регулатор
Притиснете го (+) копчето за големување на јачината
Притиснете го (-).копчето за намалување на

■ Модел со регулатор на телото на апаратот

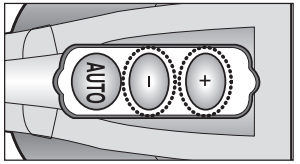

■ модел со регулато на рачка

АВТОМАТСКИ НАЧИН НА РАБОТА(САМО НА ВИДОВИ СО КОПЧЕ РЕГУЛАТОР)

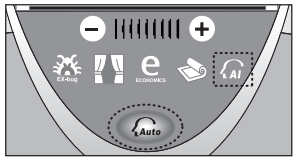

Ако користите AUTO-MODE, јачината автоматски се подесува на 1300 вати.

Овој начин го намалува вариранеѓето на моќта на вшмукување што е предизвикано со променливи количини на проток на воздух.

На пример кога ќесата за прав е полна ,протокот на воздух е помал и последователно и моќта на вшмукување ќе се намали AUTO MODE во овој случај ќе ја зголеми моќта.



Ако сакате да се врати во нормален начин на регулирање само притиснете + или –

Овој додаток можете да го користите за чистење на сите видови површини

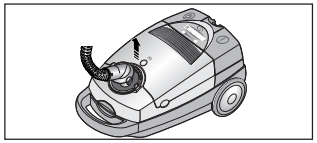

Користење на системот за елиминирање на микроорганизми - паразити Системот Се користи по чистењето.

Бидете сигурни апаратот да е приклучен на струја .извадете го цревото и на крајот на цревото притиснете го копчето .

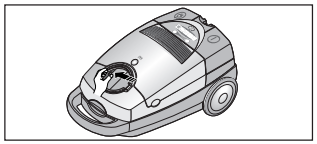

Затворете го капачето каде се поврзува цревото и притиснете го додека не чуете звук .

Вклучете ја правосмукалката и таа ќе покне да работи

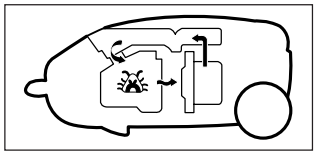

Системот за чистење на паразити автоматски запира

Извадете го од штекер апаратот, намотајте го кабелот, отворете го капачето за конектирање и повторно поврзете го цревото.
Апаратот може да се корист само што ќе заврши чистењето. Единствено што треба е да го поврзите цревото

Употреба на додатоци

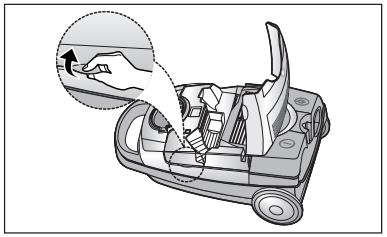

Отворете го просторот нагоре за сместување на алатки.

ШУПЛИНИ

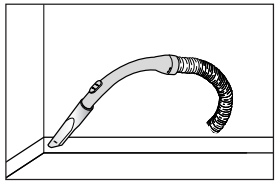

За агли, радијатори, помеќу јастуци

ПРАШИНА

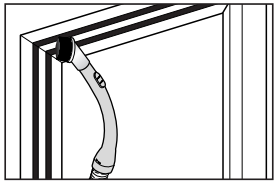

четка за прашина за мебел.

ТАПАЦИР

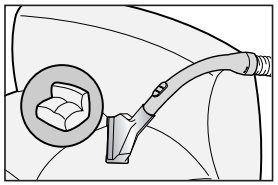

Четка за тапацир

СМЕСТУВАЊЕ

Поставен на врвот на задниот дел на правосмукалката се користи за закачување на папучата кога не се користи.

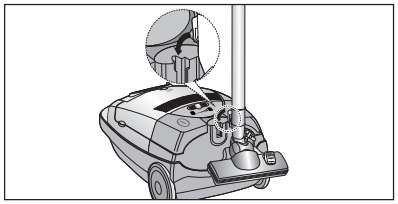

ТРАНСПОРТИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ПРАВОСМУКАЛКАТА

Апаратот е дизајниран да се чува вертикално при чистење или чување. Така е лесен за чување

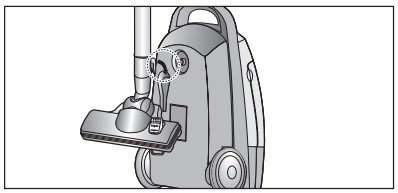

ЗАМЕНА НА ЌЕСАТА ЗА ПРАВ

1) притиснете ја спојката за вадење на капакот

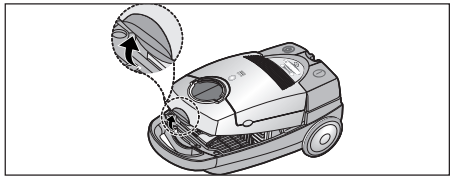

2) отстранете ја ќесата од апаратот

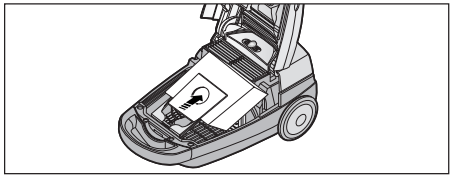

3) по поставувањето на нова ќеса картонскиот дел ставете го на место.

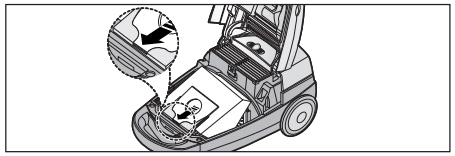

4) притиснете го капакот нежно додека спојката не се затвори

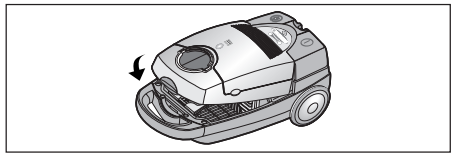

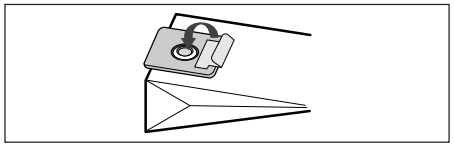

ЗАБЕЛЕШКА : употребените ќеси можат да се затворат со отстранување на филмот од хартијата и негово лепење преку отворот на хартијата

За платнена филтер-кеса

Доколку по употребата кесата е полна, испразнете ја и повторно употребете ја.

Индикатор за прав

Ако индикаторот засвети црвено,тоа значи дека ќесата треба да се замени

ЗАБЕЛЕШКА : Ако индикаторот и по чистењето свети црвено,исклучете ја правосмукалката од струја и проверете да не е запушено цревото

Циклонски филтер само за овие модели

Една ќеса за филтер може да ја употребувате подолго време благодарение на циклонскиот филтер. Со помош на овој филтер поголемите честички прав остануваат во бурето, само помалите одат во филтерот. Бурето за прав може да се чисти со водач.

1) свртете го бурето за прав на лево и извлечете го
2) расклопете го филтерот од продолжената цевка и рачката.
3) отстранете ги влакната закачени на мрежата
4) По чистење на бурето за прав,конектирај го циклонскиот филтер сопродолжната цевка и рачка(измиениот дел треба потполно да се исуши
5) притиснете го исвртете го бурето надесно

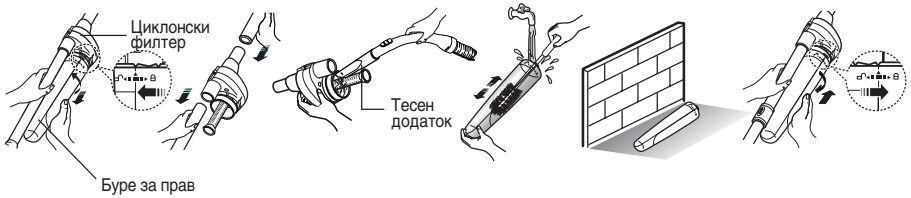

Одржување или замена на филтер

▶ ВНАТРЕШЕН ФИЛТЕР

СЕКУНДАРЕН ФИЛТЕРпоставен зад решетката во задниот дел на просторот за прав, го штити моторот од честитки нечистотија.
Не дозволувајте филтерот да се запуши Како последица од тоа може да дојде до оштетување на моторот или намалување на моќта на вшмукување .ако се извалка филтерот извлечете ја решетката и исчистете го. По чистењето вратете го на место

ЗАБЕЛЕШКА : поред употреба филтерот мора да е целосно сув.

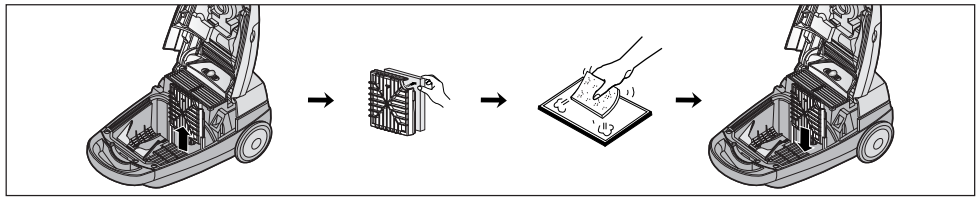

▶ НАДВОРЕШЕН ФИЛТЕР

Отворете го капакот и кренете ја решетката

ЗА ХЕПА филтер

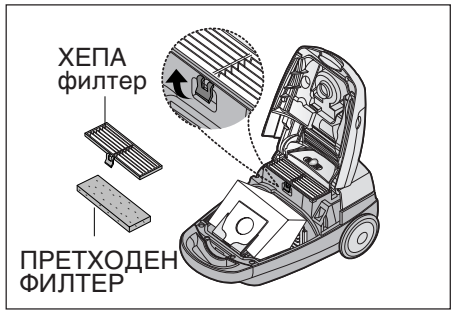

Фатете го филтерот и извлешете го со претходниот филтер. по чистењето вратете го на место филтерот заедно со новиот филтер по обратната процедура

ЗА МИКРО филтер

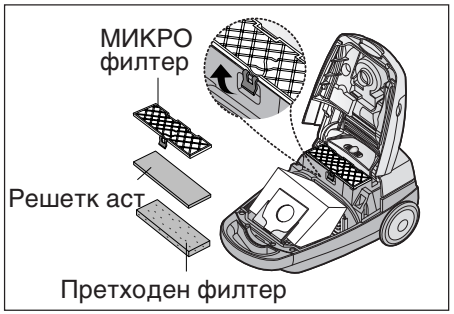

Фатете го решеткастиот филтер и извлешете го заедно со претходниот филтер. По чистењето на првиот филтер вратете ги на место сите филтери

УПОТРЕБА НА ПАПУЧАТА

Селектор за под тепих
Пред употреба проверете дали селекторот е на правата позиција.

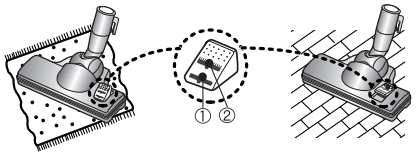

Селектирај го индикаторот за тепих ① кога чистиш тепих.
Селектирајте го индикаторот за памни површини ② кога чистите подови плочки

За универзалниот додаток за чистење
Овој додаток можете да го користите за чистење на сите видови површини

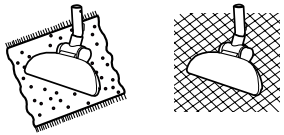

ЗАБЕЛЕШКА : за ефикасност при чистењето користете ја четката

ТРАНСПАРЕНТА ЦЕВКА

Оваа цевка го спречува запушувањето нацревото со нешто како на пример чорап или облека.
Кога транспарентната цевка е запушена.
Одвојте ја папучата од цевката,одстранете ја содржината од цевката со стапче.
По чистење вратете ја папучата

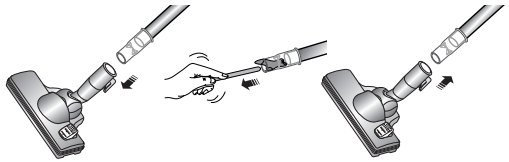

АКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Апаратот не се вклучува	Нема напојување	Проверете го кабелот, утикачот и штекерот
Не всмукува добро	Филтерот, додатокот, сревото или цевката се затнати	Отстранете ја пречката
Кабелот не се намотува до крај	Проверете дали кабелот е превиткан или лошо намотан	Извлечете 2-3 m кабел и повторно притиснете го копчето за намотување

Оваа правосмукалка е одобрена со
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC

SAMSUNG

Operating Instructions

VACUUM CLEANER

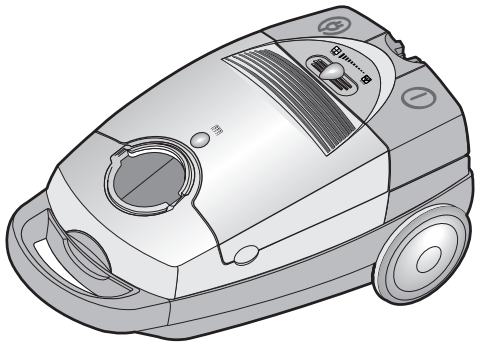

❋ Before operating this unit, please read the instructions carefully.

FEATURES

Features include indicator and automatic cord rewind.

NOTE : Not all models have the same features.

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches,live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard,sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.
7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Grasp the plug to disconnect cord from electrical outlet before changing the dust bag.
8. The use of an extension cord is not recommended.
9. If your vacuum cleaner is not operating correctly,switch off the power supply and consult an authorized service agent.
10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

WARNING

1. Do not use to suck up water.
2. Do not immerse in water for cleaning
3. The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

IDENTIFICATIONS OF PARTS

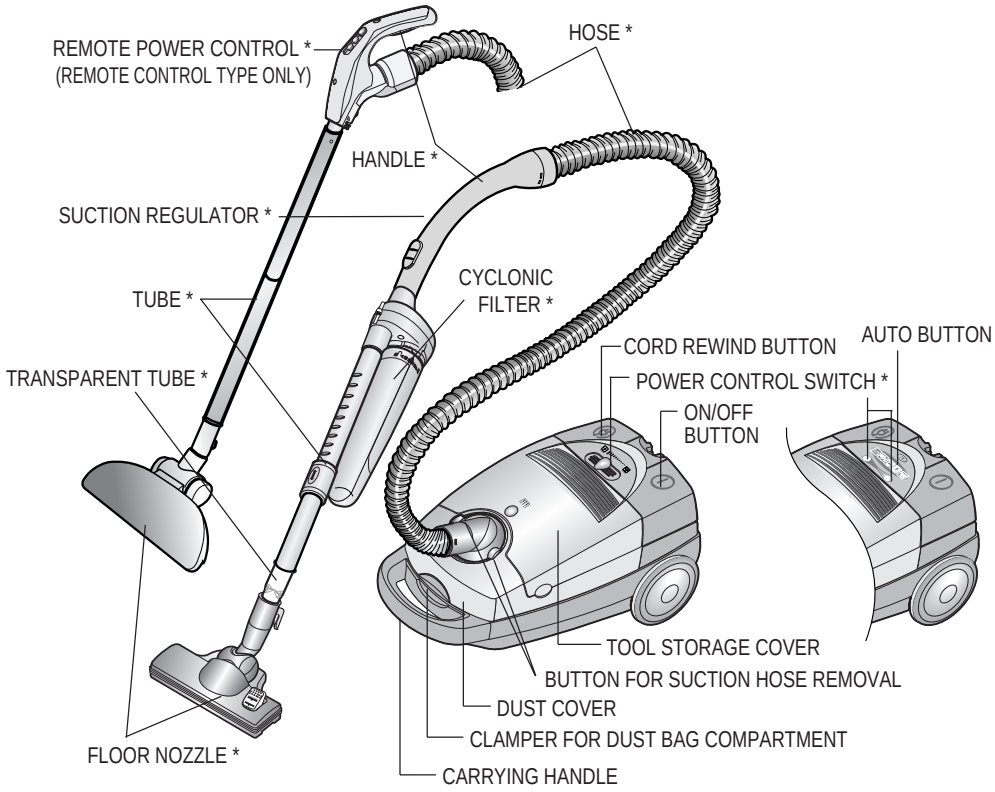

▶ Features marked with * may vary according to model.

ASSEMBLING THE VACUUM-CLEANER READY FOR USE

1) Connect the suction hose to the suction tube.

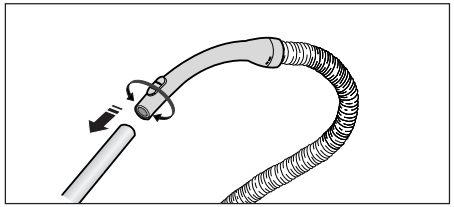

OPTION

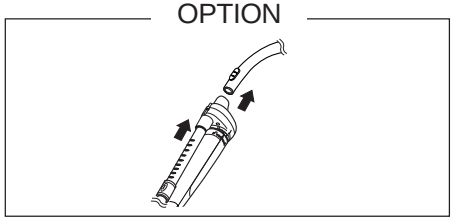

OPTION : Connect the suction tubes together.

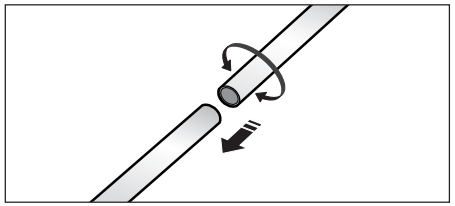

3) Connect the nozzle to the suction tube.

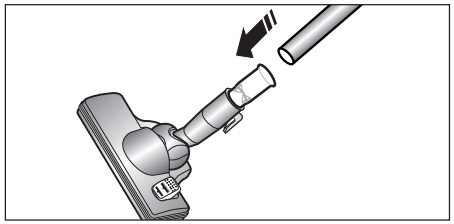

5) Connect the body connector to the body of the cleaner.

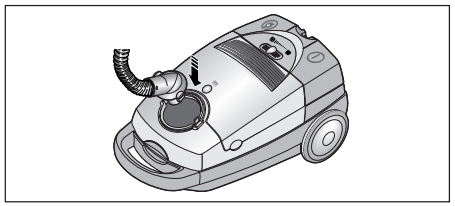

2) Adjust the suction tube(depending on model).

① **EXTENDING :** Holding the narrow part of the telescopic tube with one hand, push the handle in the opposite direction with your other hand.

② **SHORTENING :** Holding the narrow part of the telescopic tube with one hand, pull the handle towards it using the other hand.

NOTE : Adjustable telescopic tube is not available with all models.

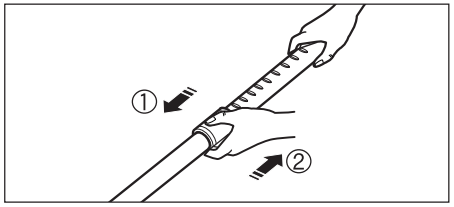

4) Open the hose connection cover.

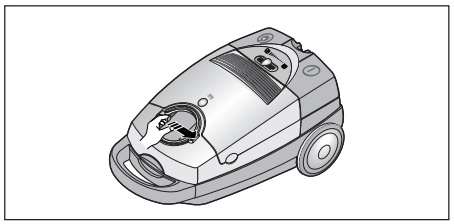

POWER CORD

1) PULLING OUT : The power cord is long enough to drawn out for convenience.

2) REWINDING : When you have finished cleaning,disconnect the plug from the electrical outlet and simply press the cord rewind button lightly with your toe.

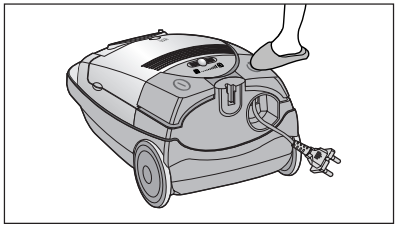

NOTE : When removing the power cord from the electrical outlet,grasp the plug,not the cord.

ON/OFF SWITCH

You can start or stop your vacuum cleaner by pressing the on/off switch lightly with your toe.

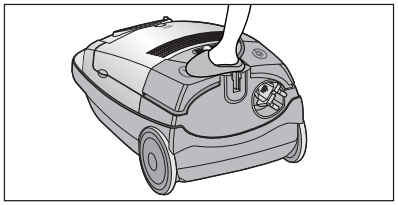

POWER CONTROL(VARIABLE CONTROL TYPE ONLY)

The vacuuming power can be adjusted to suit any situation with electrical power control.

MIN = For delicate fabrics, e.g. net curtains.
ECO = Economy setting for normally soiled carpets.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

1) For slider control types

Slide the controller to upwards or downwards to adjust the power output.

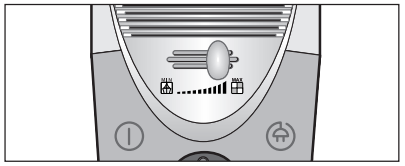

■ Model with controller on the body of cleaner

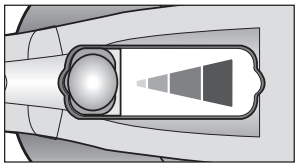

■ Model with controller on the handle

2) For button control types

Press (+)button to heighten the power.
Press (−)button to lower the power.

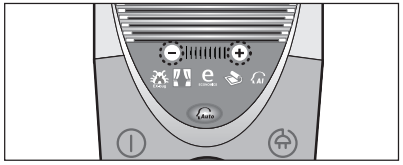

■ Model with controller on the body of cleaner

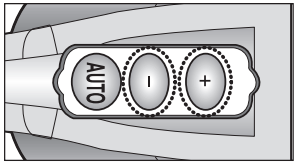

■ Model with controller on the handle

AUTO MODE (BUTTON CONTROL TYPE ONLY)

If you press AUTO MODE, the power is automatically set at 1200~1300 watt.
This mode reduces the suction power fluctuation which is caused by the fluctuation of airflow quantity to the motor.

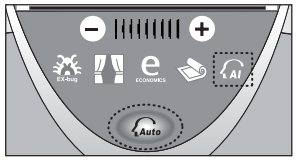

For example, when dust bag is full, the quantity of air to the motor will be decreased and power will be down followingly. AUTO MODE, in this case, increases the power automatically for sufficient suction.

If you want to go back to the normal control type, just press "+" or "-" buttons.



Using Exbug Elimination System (DEPENDING ON MODEL)

It is best to use the Mite Killing cycle immediately after you have finished your cleaning.

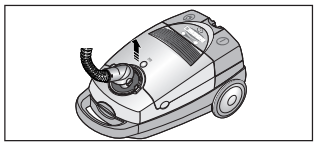

Ensure machine is plugged in and the power point is switched on.

Disconnect the hose from the cleaner by pressing in the two buttons on the hose end and lift the hose out.

Close the hose connection cover on the top of the cleaner until tone is heard. Make sure that it is fully shut.

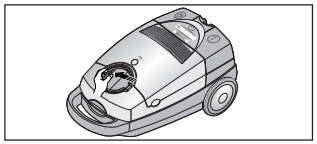

Switch the cleaner on and the cleaner will run.

The Mite Killer cycle will automatically stop when complete.

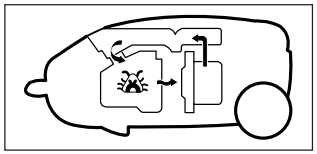

Unplug the cleaner, rewind the cord, open the hoses connection cover and re-connect the hose.
Your cleaner can be used immediately after the Mite Killer cycle stop or by interrupting the cycle. To do this,switch cleaner off,open the hose connection cover and re-connect the hose.

USING THE ACCESSORIES

Open the tool storage cover upwards.

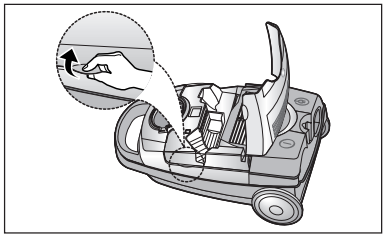

CREVICE

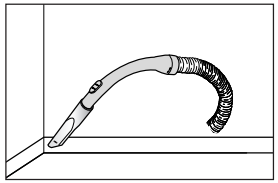

Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

DUSTING

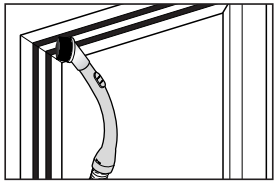

Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

UPHOLSTERY

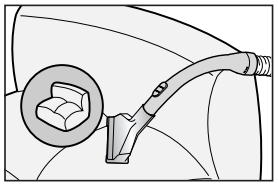

Upholstery brush for cushions and drapery.

PARK POSITION

Located in the top rear side of the vacuum cleaner,there is a nozzle support that can be used to park the nozzle during pauses in cleaning

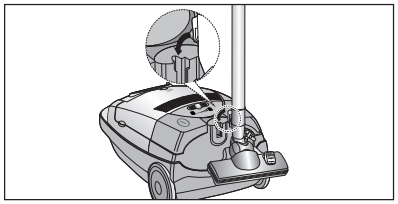

TRANSPORTING AND STORING THE VACUUM CLEANER

For easy storage and transportation, this vacuum cleaner has a clip system built into body, which will keep the wand, hose and nozzle in an upright position.

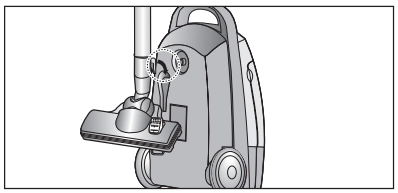

REPLACING THE DUST BAG

1) To open the dust cover of the dust bag compartment, press the clamper upwards(the clamper is located at the front of the dust cover).

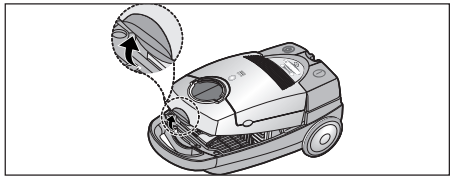

2) Remove the dust bag from the cleaner

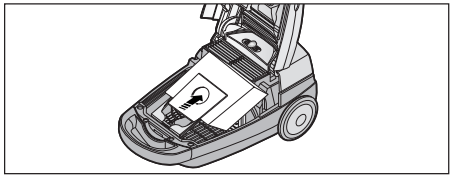

3) After removing the used dust bag, insert the cardboard bag collar of the new dust bag into its original position.

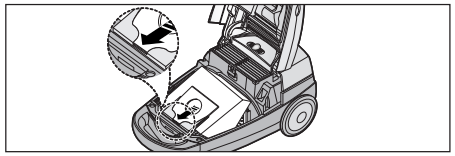

4) Press the dust cover down gently until the clamper relocks.

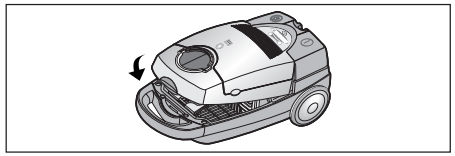

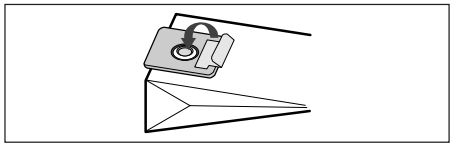

NOTE : Used dust bags can be sealed by removing the film from the paper and sticking over the suction opening.

FOR CLOTH FILTER BAG

After using,if the cloth filter bag is full of dust, clean the cloth filter bag and use it again.

DUST-FULL INDICATOR

If the “Dust-Full” indicator switch changes to “RED” while you are cleaning, the dust bag is full and must be replaced.

NOTE : If the “Dust-Full” indicator continues to display “RED” even after changing the dust bag, turn the cleaner off and check whether the hose, tube or nozzle is clogged.

CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency.
The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.
When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning.
Dust Barrel can be cleaned in water.

1. Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2. Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3. Remove thread and hair tangled around the net.
4. After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter, connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade throughly before assembling.)
5. Push and turn the Dust Barrel to the right.
   Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

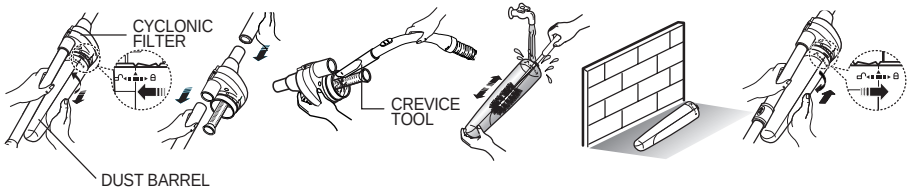

MAINTENANCE OR REPLACEMENT OF THE FILTERS

▶ INLET FILTER

The secondary filter, located behind the grille in the back of dust bag compartment, protects the motor from dirt particles.
Do not allow the filter to become clogged.
Suction power reduction or motor damage may result. If filter becomes dirty, pull off the grille and lift out filter.
After cleaning the secondary filter attach it in place.

NOTE : The filters must be completely dried before being replaced in the dust compartment.

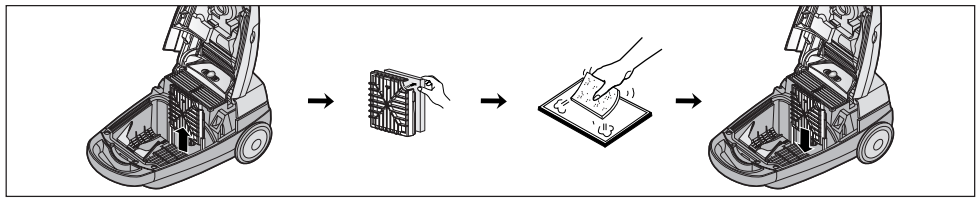

▶ OUTLET FILTER

Open the dust cover and lift off the grille.

For HEPA Filter Type

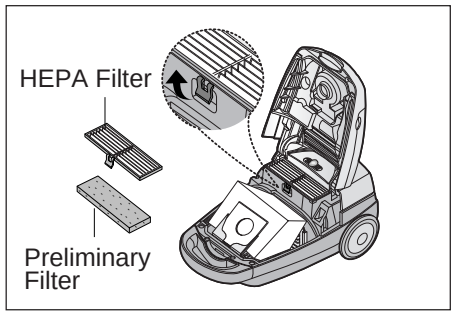

Grasp filter and pull it out with preliminary filter. After cleaning preliminary filter, reposition new filter and preliminary filter by reversing this procedure.

For Micro Filter Type

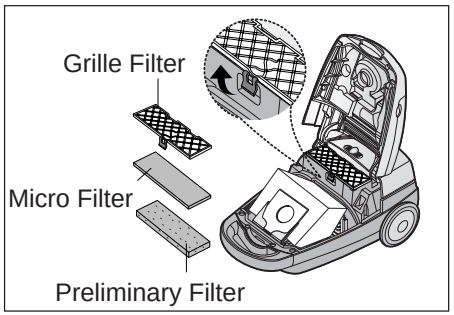

Grasp grille filter and pull it out with preliminary filter. After cleaning preliminary filter, reposition new filter compartment and preliminary filter by reversing this procedure.

USAGE OF FLOOR NOZZLE

FOR RUG / FLOOR SELECTOR
Before use make sure that the position of the selector is in the right position for the type of surface to be cleaned.

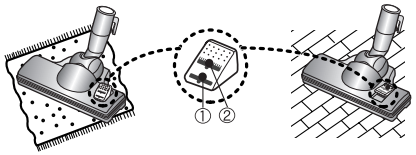

Select the carpet indicator ① when cleaning carpets.
Select flat surface indicator ② when cleaning the floors, tiles, etc.

FOR UNIVERSAL BRUSH
Use the floor nozzle for cleaning all surfaces.

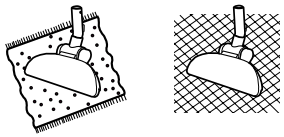

NOTE: For optimum efficiency, clean floor brush with crevice tool.

TRANSPARENT TUBE

Transparent tube prevent the tube and hose from being clogged by obstacle like as socks and clothes.
When transparent tube is clogged.
Separate the nozzle from the tube. Remove the alien substance with a stick from it. After cleaning it, reassemble the nozzle to the tube.

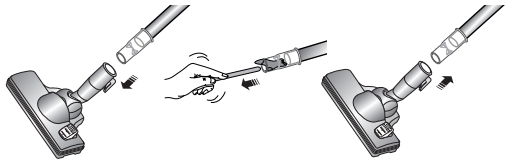

TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply.	Check cable, plug and socket.
Suction force is gradually decreasing.	Filter, nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2~3m & push down the cord rewind button.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC and 93/68/EEC